


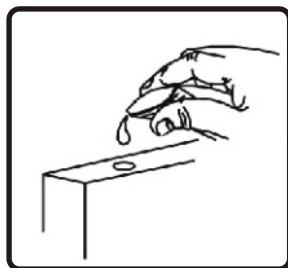

### COLOCACION DE TARUGOS, ENCOLAR



### Nº PIEZAS

Cant.

1	BASE	1
2	BASE ESTANTE	2
3	TECHO PL 25	1
4	COSTADO DER	1
5	COSTADO IZQ	1
6	PARANTE EX-DK DER	1
7	PARANTE EX-DK IZQ	1
8	CAJON EX-DK	2
A	LATERAL CAJON EX-DK	
B	CONRAFRENTE CAJON EX-DK	
C	FRENTE CAJON EX	
D	FONDO CAJON EX-DK	
9	PUERTA CORTA	2
10	PUERTA LARGA	3
11	ESTANTE LARGO	1
12	ESTANTE CORTO	2
13	ZOCALO PL 25 DELANTERO	1
14	ZOCALO PL 25 TRASERO	1
15	FONDO	2
16	FONDO ANGOSTO	1

### HERRAJES


Cant.

	TARUGO 6x30	16
	CORREDERA METALICA	2
	MANIJAS	7
	TORNILLO 6,3x50	36
	SOPORTE BARRAL	4
	TORNILLO 3,5x30	26
	TORNILLO 3,5x15	72
	ESCUADRAS	4
	BISAGRAS	13
	BASE DESLIZANTE	10
	BOLSA DE CLAVOS	1
	SACHET DE COLA	2
	BARRAL PLASTICO	2
	MARCA MOSCONI	1
	TORNILLO VARIANTA	8

REV A-02

**PASO 1:** Desembalar la caja y sacar las piezas cuidadosamente. Se sugiere armar el mueble utilizando como superficie de apoyo la caja de embalaje desplegada.

### ARMADO CAJON

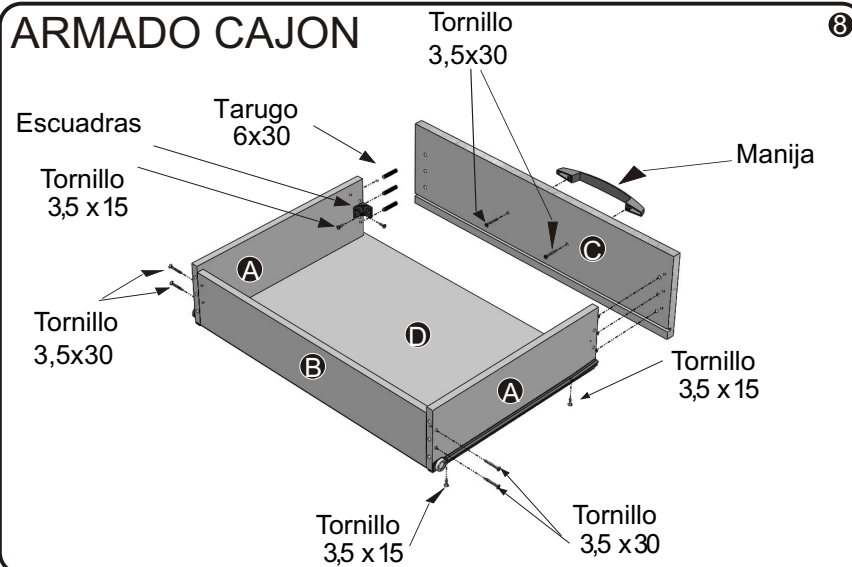

### IMPORTANTE:

PARA UNA TERMINACION OPTIMA DE LA PIEZA:

- Lijar suavemente las aristas de cada pieza.
- Limpiar pieza con un paño libre de polvo.
- Aplicar lustra muebles en toda la pieza para un acabado optimo.



### VIDEO INSTRUCTIVO

Escanee el codigo QR para ver en video las instrucciones de armado. O dirijase a:

<https://vimeo.com/mosconi/placard25expr>




**PASO 2 :** Apoyar en el suelo el Parante Izquierdo y el Parante Derecho y colocar las Correderas Metalicas con Tornillos Varianta. Luego atornillar la Base Estante en ambas piezas. Unir el Estante Corto al Parante Derecho con sus respectivos tornillos y luego ensamblar el Estante Largo al Parante izquierdo.

**PASO 3:** Atornillar la Base al Parante Derecho y luego unir la Base Estante al Parante Izquierdo con sus respectivos tornillos.


**PASO 4:** Ensamblar el Costado Izquierdo con el Estante Largo y Base Estante con sus respectivos tornillos, luego colocar el Costado Derecho a Estante Corto y Base.

**PASO 5:** Colocar el Techo y atornillarlo a ambos Costados y parantes. Colocar tarugos en el Zócalo Delantero y Zócalo Trasero a ambos costados. Colocar soporte Barral


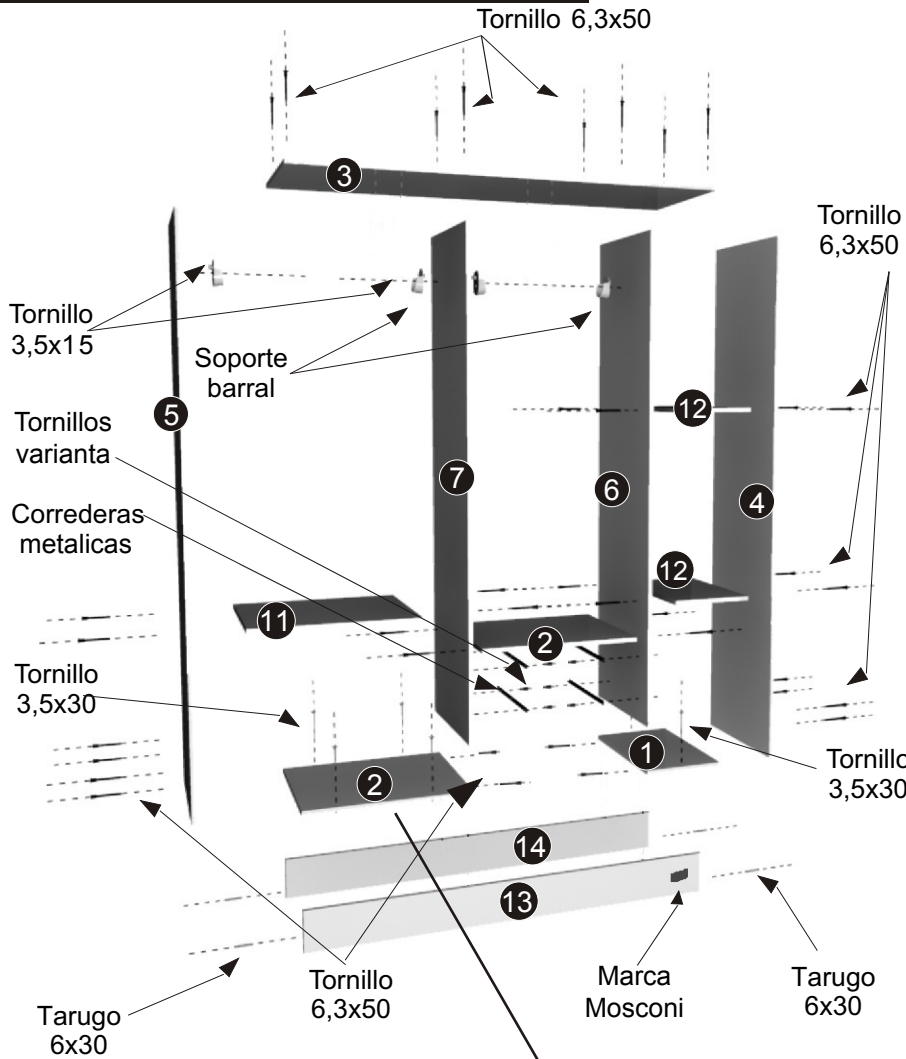


**PASO 6:** Acostar el muebles para colocar las Bases Deslizantes y luego pararlo, ponerlo en escuadra y colocar el fondo con los clavos suministrados.

**PASO 7:** Colocar las bisagras a las puertas y fijarlas al placard. Poner manijas mediante tornillos 3,5x30.

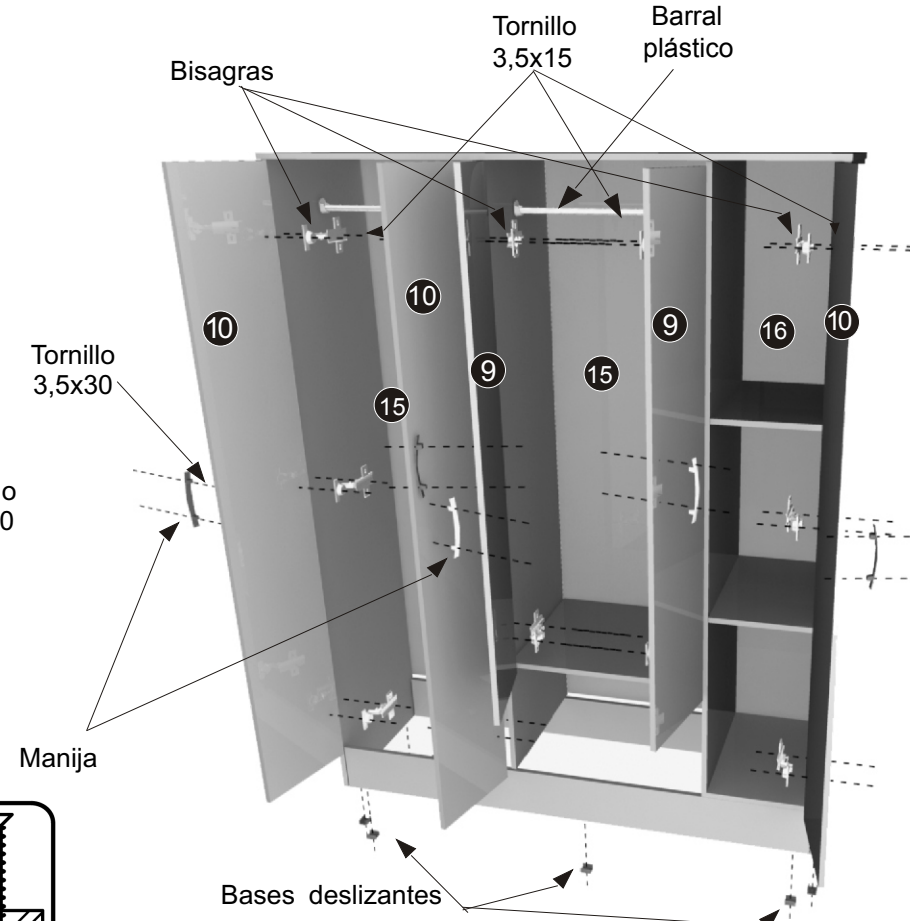

**IMPORTANTE:** Para poder realizar cualquier tipo de reclamo, encontrará en una de las piezas impreso el N° de LOTE, el mismo será útil en caso de comunicarse con nuestro servicio.

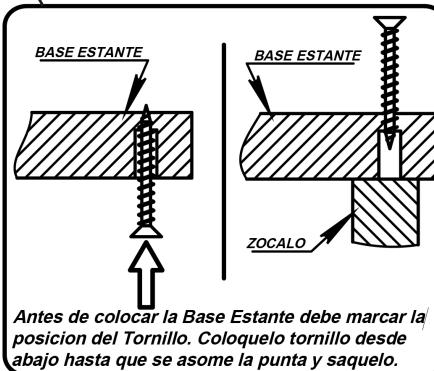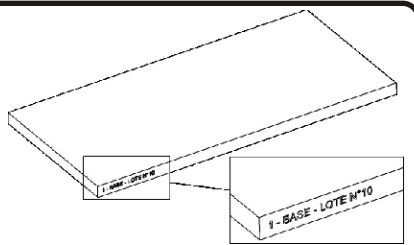

Para mayor información visite nuestra pagina web [www.mosconi.com.ar](http://www.mosconi.com.ar) ó escanee el código QR [info@mosconi.com.ar](mailto:info@mosconi.com.ar)  
03471 - 423500  
Ruta N°9 Km 374  
Cañada de Gómez  
Santa Fe - Argentina



Eldo Omar Mosconi  
Fabrica de Muebles